


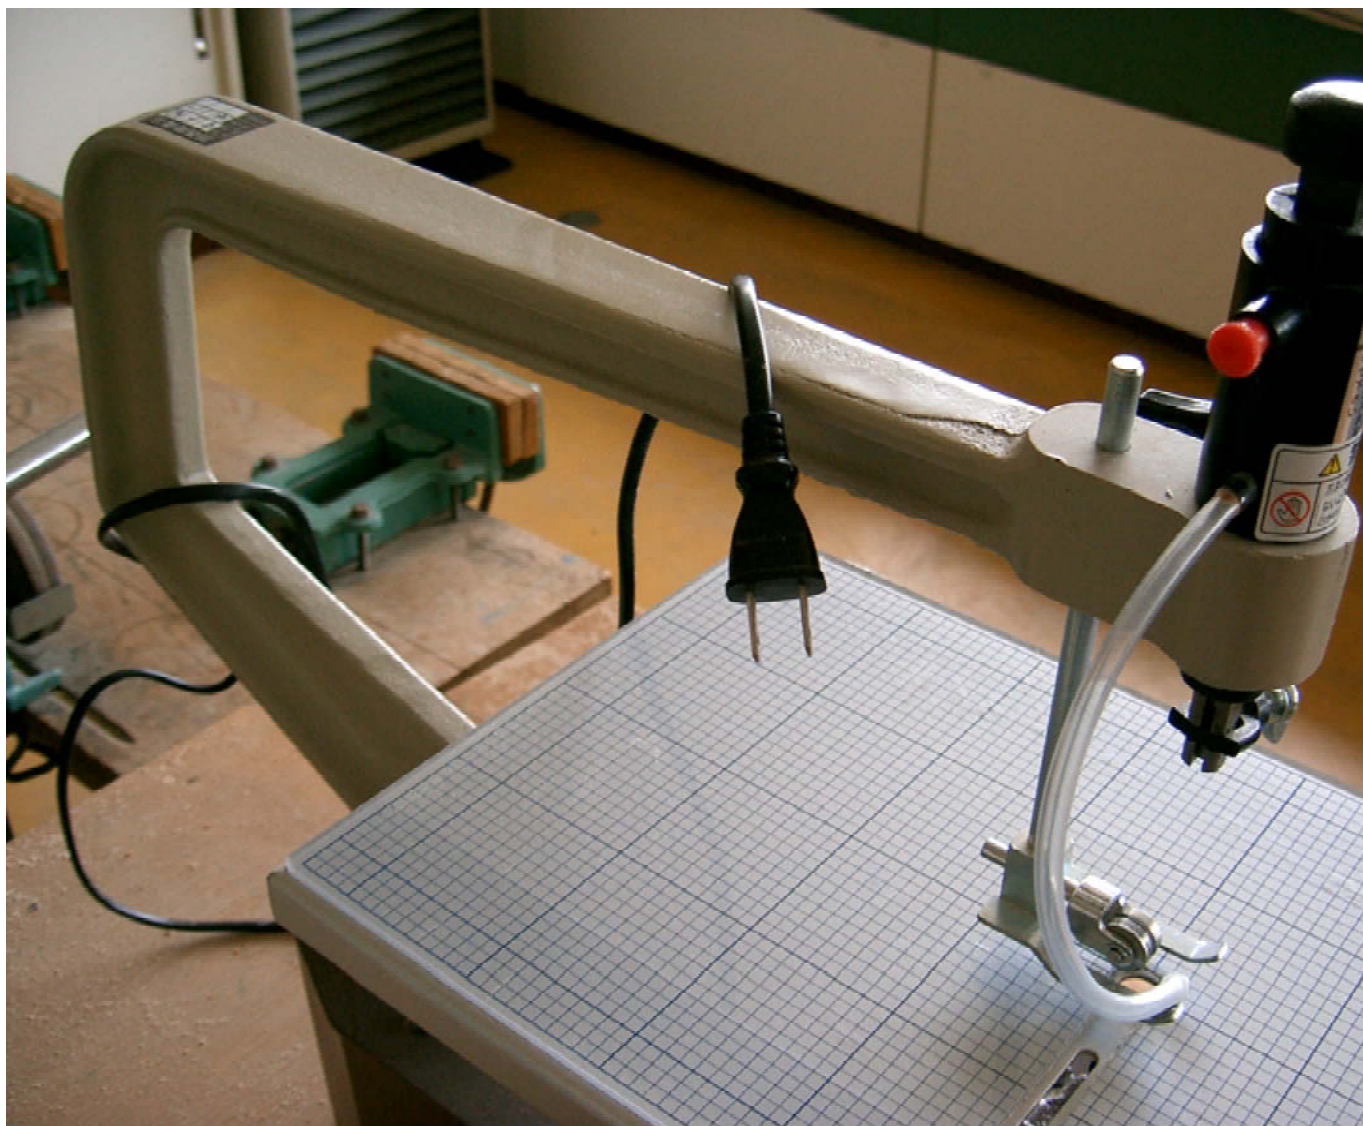

1. コンセントが抜けているかどうかたしかめる。



2. 刃の向きをたしかめる。




3. 刃を上から入れる。



**4. 下のねじをしめ、糸のこの
刃を下にとめる。**



5. 糸のこの上部を押して固定する。

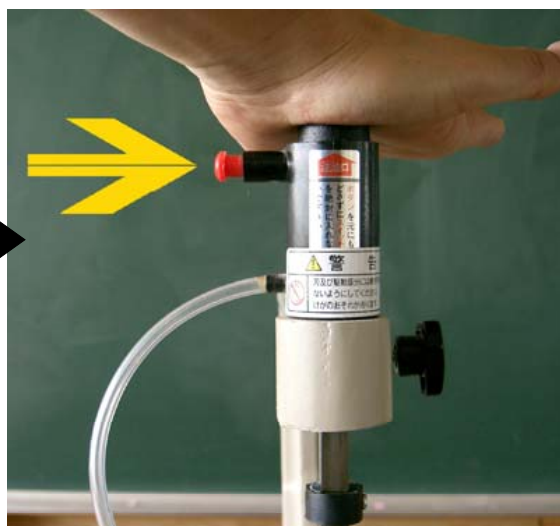





**6. ねじを回して、刃の上の部分
を固定する。**



7. 糸のこの上部をおして、ロックを解除する。

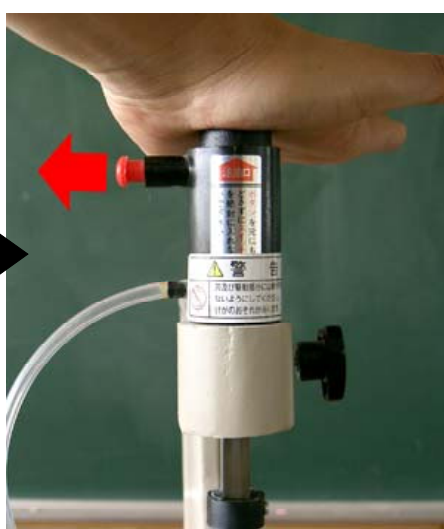

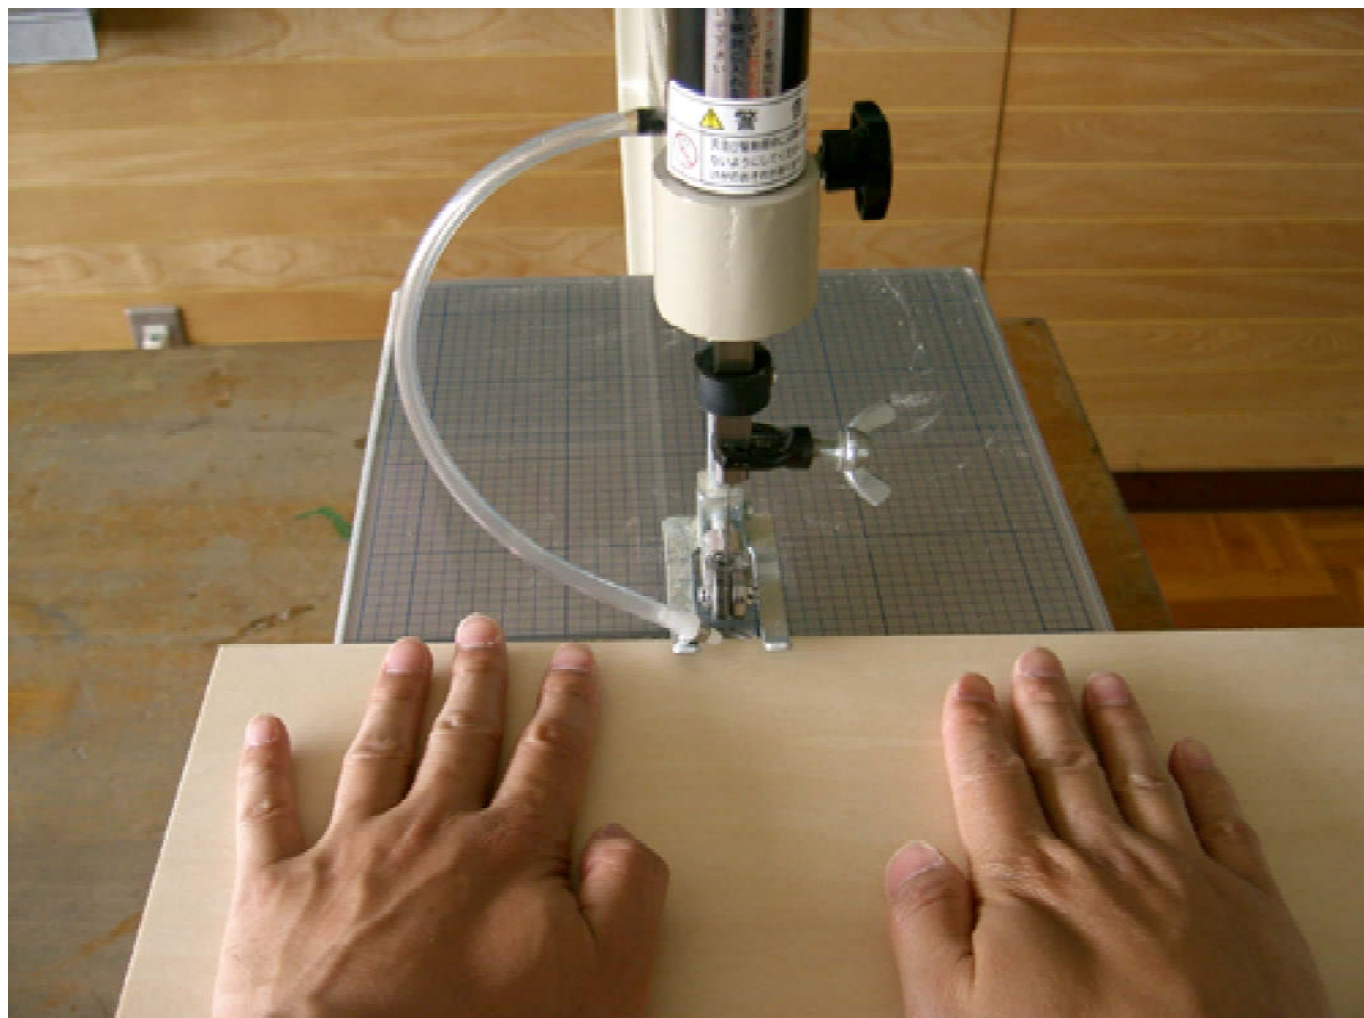

8. コンセントをつないで、切り方スタート。